















Jelölés	3X6 méteres partysátorhoz MEGERŐSÍTŐ SZETT	Mennyiség
1-es merevítő (oldalfalhoz)		6
2-es merevítőcső (végfal)		4
3-as toldó (a 2-es számúhoz)		2
4-es (merevítő tetőhöz)		4
5-ös acél akasztó		12
6-os feszítő		6
M6X30mm csavar		24
M6X60mm csavar		4
Hosszú gumihurok		31
Merevítő (4-es jelű tetőmerevítőhöz)		8
merevítő (lábakra)		4
merevítő (sarkaknál)		4


1. Fogassuk össze az M6x30mm csavarokkal a lábakat.
(Erősítsük össze őket.)



Figyelem! A sátor sarkainál az 1-es és 2-es jelölésű csöveket kell alkalmazni úgy, hogy a csőre fogatott merevítő kisebbik része a sátor belseje felé essen.

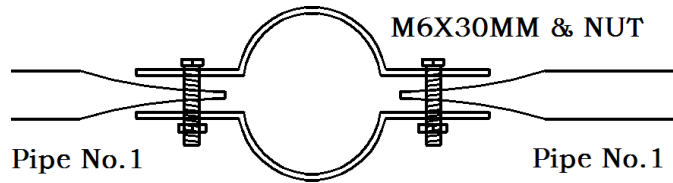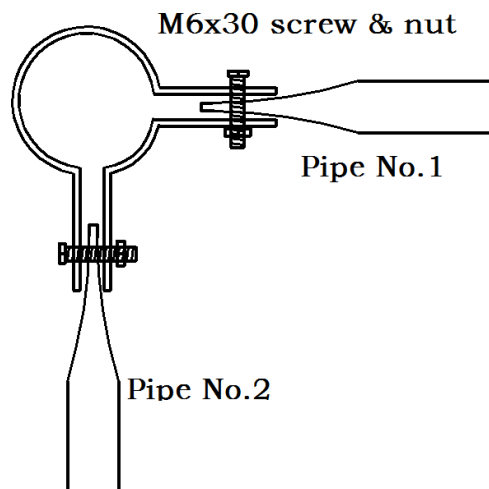


2. Kövesse a sátor felülnézeti ábráján jelölteket!
Az oldalfalak megerősítéséhez 1-es csöveket, a végfalhoz 2 db 2-es csőből és 1 db 3-as toldóból álló megerősítést használjon.
A végfalhoz használt 2-es és 3-as (csövek és toldó) összeillesztéséhez az M6x60mm-es csavarokat használja.

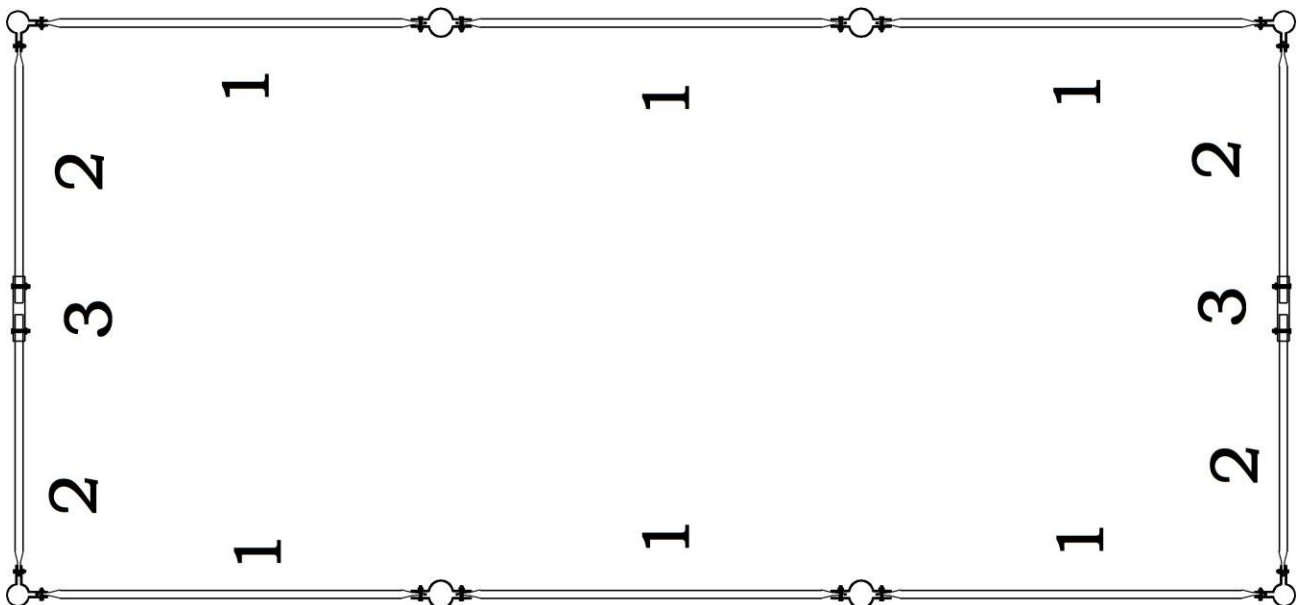

3. A sátor tetejének megerősítéséhez használja az 5-ös számú acél akasztókat és a 6-os számú feszítőket. A 4-es jelű tetőmerevítőket vízszintesen helyezze fel.

Figyelem! Az acélhuzalt a tetőcső középső furatába akassza be. Kérem, először ne húzza meg a feszítőket, csak akkor, amikor az összes a helyén van.

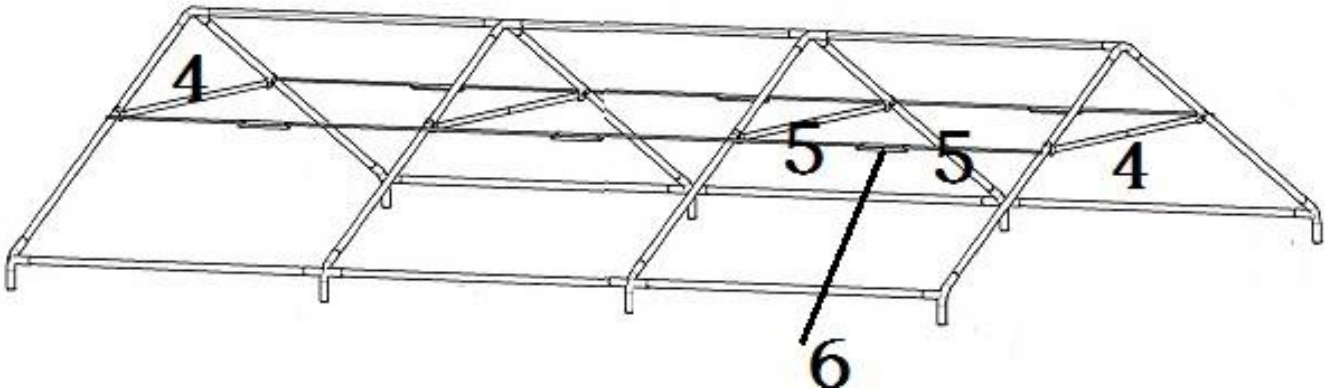

Figyelem!

1. Vegye figyelembe, hogy a sátrat óvatosan kell kezelni a sérülések elkerülése érdekében.
2. Ne erőltesse a keretet, mert közben megsérülhet.
3. A sátrak ideiglenes menedékként szolgálnak, és szélsőséges időjárási körülmények között (vihar, erős szél stb.) nem tartózkodhat alattuk senki. (A balesetek elkerülése érdekében.)
4. Kérjük, válasszon megfelelő helyet a sátnak, hogy elkerülje a földalatti locsolórendszerek, víz-, gáz- vagy elektromos vezetékek károsodását!