











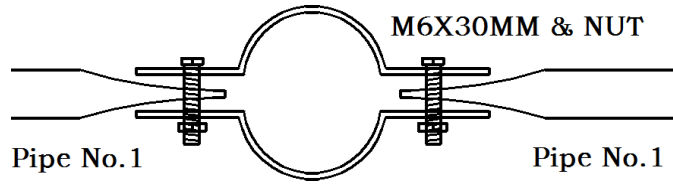
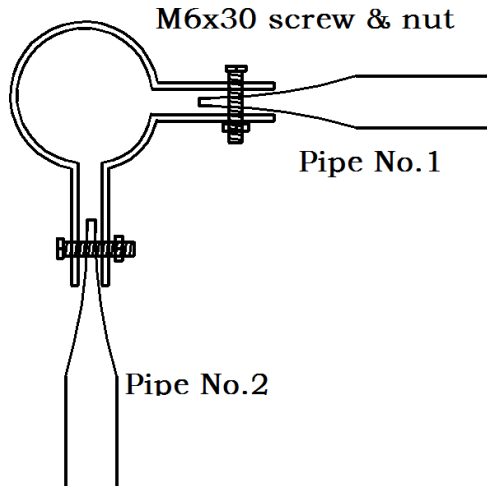


Megnevezés	4X8M-es sátorhoz MEGERŐSÍTŐ SZETT	Mennyiség
1-es jelű merevítő		8
2-es jelű merevítő		4
3-as jelű toldó /2-es merevítőhöz		2
4 -es jelű merevítő (tetőhöz)		5
5-ös jelű acél horog		16
6-os jelű feszítő (5-ös horoghoz)		8
M6X30mm csavar		30
M6X60mm csavar		4
Hosszú gumihurok		41
Rögzítő (4-es jelű merevítőhöz)		10
Rögzítő (1-es jelű merevítőhöz)		6
Rögzítő (Sarki lábakhöz)		4


1. Fogassuk össze az M6x30mm csavarokkal a lábakat. (Erősítsük össze őket.)



Figyelem! A sátor sarkainál az 1-es és 2-es jelölésű csöveket kell alkalmazni úgy, hogy a csőre fogatott merevítő kisebbik része a sátor belseje felé essen.




2. Kövesse a sátor felülnézeti ábráján jelölteket! Az oldalfalok megerősítéséhez 1-es csöveket, a végfalhoz 2 db 2-es csőből és 1 db 3-as toldóból álló megerősítést használjon.

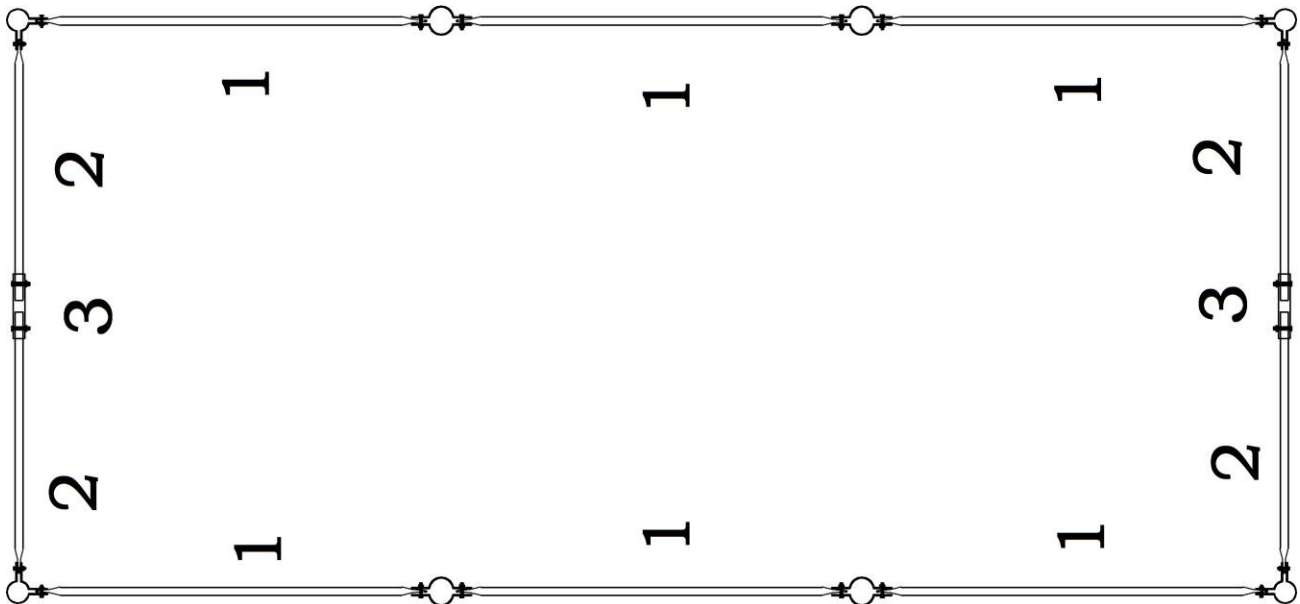

A végfalhoz használt 2-es és 3-as (csövek és toldó) összeillesztéséhez az M6x 60mm-es csavarokat használja.

3. A sátor tetejének megerősítéséhez használja az 5-ös számú acél akasztókat és a 6-os számú feszítőket.

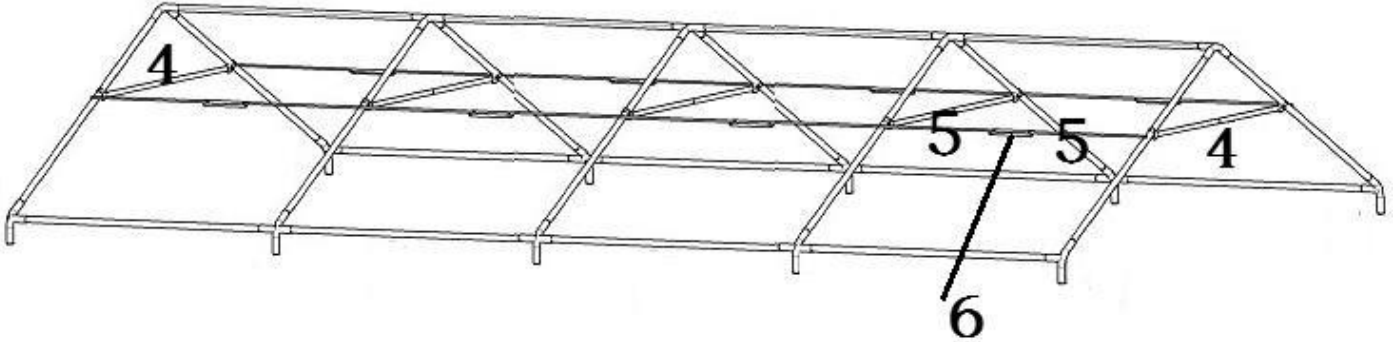

Figyelem! Az acélhuzalt a tetőcső középső furatába akassza be. Kérem, először ne húzza meg a feszítőket, csak akkor, amikor az összes a helyén van.

Tanács: A 4-es számú megerősítőket vízszintesen helyezze fel.

Figyelem!

1. Vegye figyelembe, hogy a sátrat óvatosan kell kezelni a sérülések elkerülése érdekében.
2. Ne erőltesse a keretet, mert közben megsérülhet.
3. A sátrak ideiglenes menedékként szolgálnak, és szélsőséges időjárási körülmények között (vihár, erős szél stb.) nem tartózkodhat alattuk senki. (A balesetek elkerülése érdekében.)
4. Kérjük, válasszon megfelelő helyet a sátnak, hogy elkerülje a földalatti locsolórendszerek, víz-, gáz- vagy elektromos vezetékek károsodását!