


I

A sátor felállításához lehetőleg egy sík területet válasszunk, majd csomagoljuk ki a dobozokat és nézzük meg hogy rendelkezésünkre áll-e minden tartozék (csövek, toldók, rögzítők, csavarok, anyák, stb.), melyeket egyeztessünk a tartozéklistával.

Szerelje össze a tető vázát úgy, hogy a tető mindkét oldalán a tartók 2 db 1-es jelölésű csőből és 1 db 4-es jelölésű toldóból álljanak.

Ezeket a sátor sarkainál 5-ös, a közbenső részeket a 6-os, a tetőgerincnél a 7 és 8-as jelű toldókkal állítsuk össze annak megfelelően, hogy a csavarok minden rúdra szorosan rögzítve legyenek az M6X30MM-es mérettel. (Lásd ábra.)


Tanács: Érdemes minden alkatrészt az összeállítás előtt a megfelelő helyre kipakolni, majd úgy elkezdni az összeállítást.

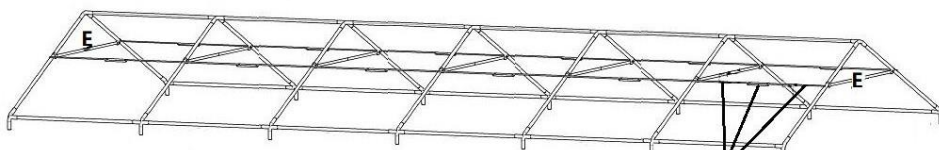

Steel wire+turn buckle

II

Oldalra döntve az összeállított tetőszerkezethez illessze a lábakat (3.) (Lásd ábra.) A lábaknak úgy kell állni, hogy a földhöz közelebbi végén, kívülre essenek a ponyvát lefogató lyukak. (4-es lépésben lesz erről szó.)

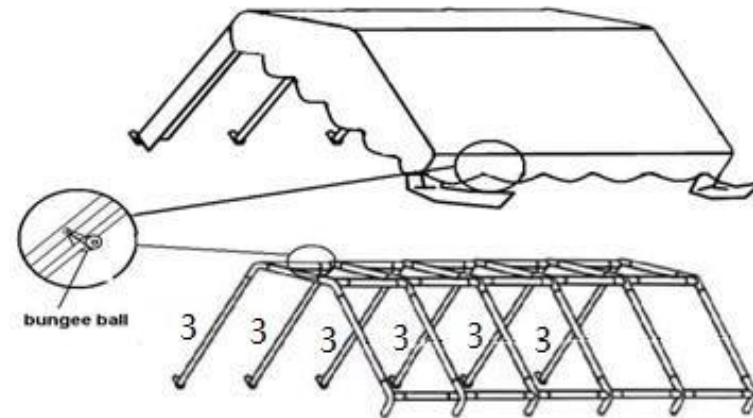


A ponyva lefogatása a gumihurokkal:



6x12M PARTYSÄTOR


III

Állítsa fel és illessze össze a hiányzó lábakat is a sátor vázához. A lábakra a talpakat tegye fel és rögzítse őket a leszúrókarokkal a földhöz. A sátor szerkezetéhez rögzítse az akasztóval és gumihurkokkal a ponyvát. (Lásd ábra.)

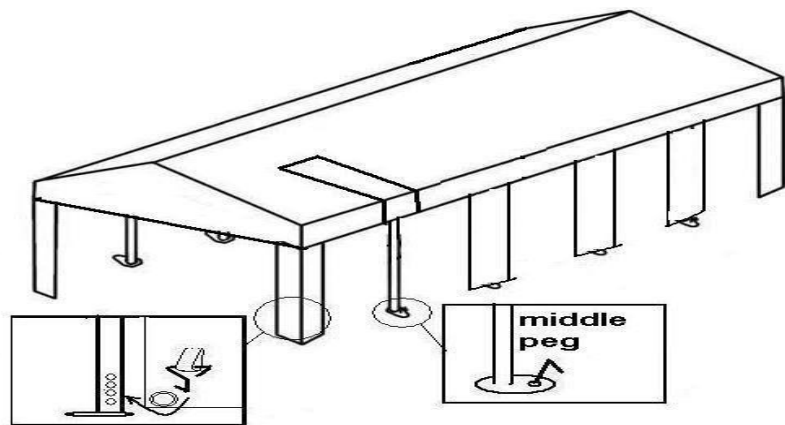


IV Megerősítő szett összeállítása

1. Fogassuk össze az M6x30mm csavarokkal a lábakat. (Erősítsük össze őket.)

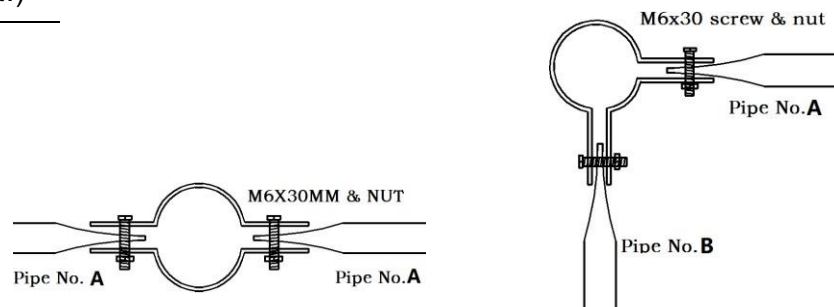


2. Kövesse a sátor felülnézeti ábráján jelölteket! Az oldalfalak megerősítéséhez használja az "A"-jelű csöveket, a végfalhoz 2 db "B"-s, 1 db "C"-s csőből, illetve 2 db "D"-s toldóból álló megerősítést használjon M6x60MM-es csavarokkal.

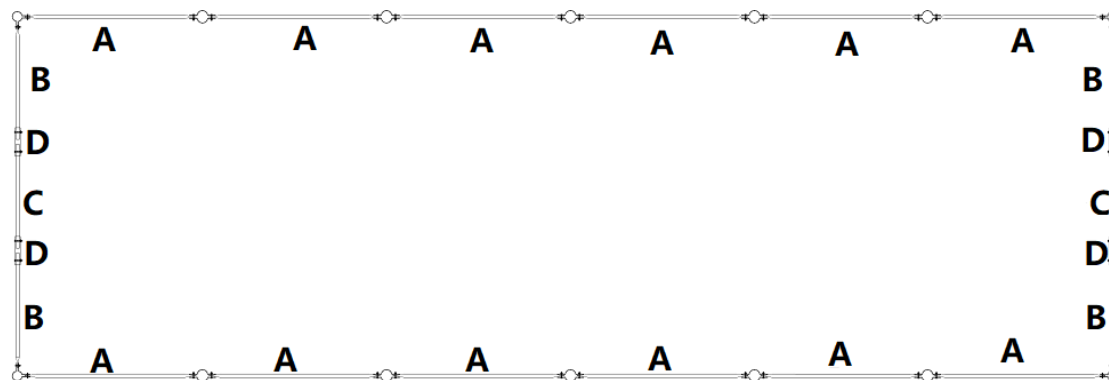

V



Vegye ki a dobozokból, hajtogassa szét, majd helyezze el a falpaneleket és az ajtópaneleket a kerethez rögzítve úgy, hogy a keretre a falpanelt és az ajtópanelt a gumihurkok segítségével biztosítja a stabilitást. Használja a 4 x 180 mm-es leszúrókarokat az ajtók talajhoz rögzítéséhez. (Lásd a rajzon.)

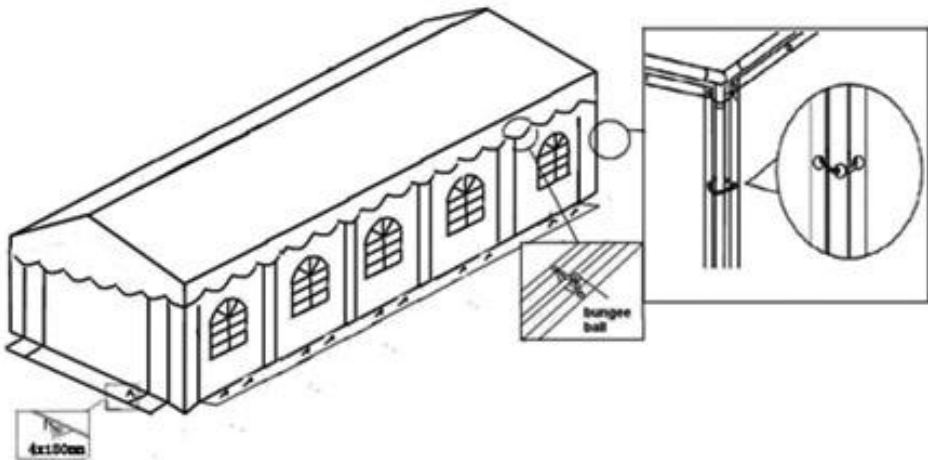

VI

A sátor sarkainál lefogatható rögzítőzsinórok, illetve a leszúrható karók (8x300 mm) segítségével a földbe rögzítheti a sátrat.

A sátor szakállát a rövid gumihurkokkal kell rögzíteni a vázhoz.

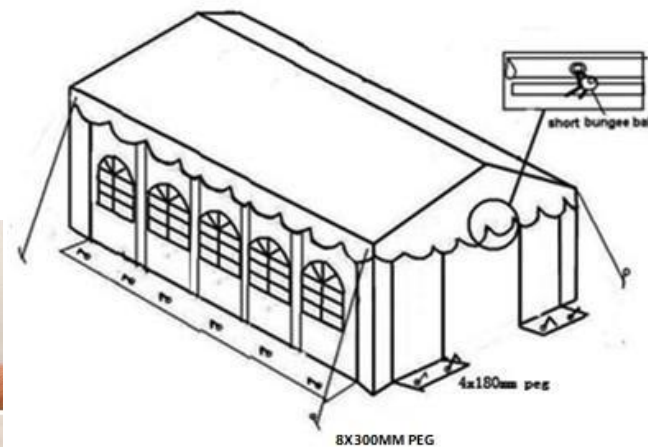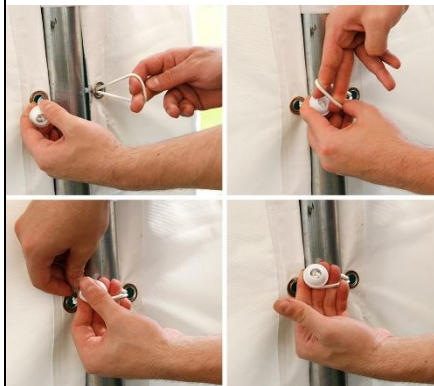

Figyelem

- 1, A rozsdásodás elkerülése érdekében a csövek felületét olaj borítja, a sátor felállítása előtt kérjük, óvatosan távolítsa el az olajat, hogy a burkolat tiszta maradjon.
- 2, Vegye figyelembe, hogy a sátrat óvatosan kell kezelni a sérülések elkerülése érdekében.
- 3, Ne erőltesse a keretet, mert a folyamat során megsérülhetnek.
- 4, A sátrak ideiglenes menedékként szolgálnak, és szélsőséges időjárási körülmények között ne tartózkodjon alatta.

Kérjük, válasszon megfelelő helyet a sáturnak, hogy elkerülje a földalatti locsolórendszerek, víz-, gáz- vagy elektromos vezetékek károsodását!

SÁTORKER.hu
+3630/305-9383